


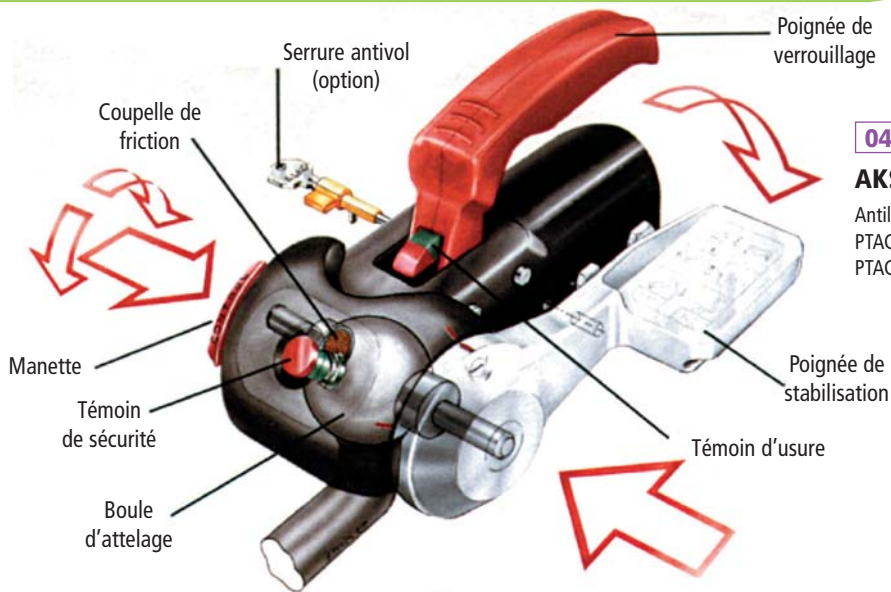

Une remorque, avec une charge mal répartie, a un comportement routier très dangereux même à basse vitesse. C'est pourquoi les stabilisateurs offrent un confort de conduite sans égal. Leur fonctionnement : 2 coupelles de friction qui viennent maintenir la boule ; par conséquent ils agissent contre la "mise en lacets" et le "tangage" (uniquement AKS 3004).

stabilisateurs alko



0450


AKS 3004

PTAC mini : 250 kg.
PTAC maxi : 3000 kg.

0449

AKS1300

Antilacets.
PTAC mini : 180 kg.
PTAC maxi : 1360 kg.

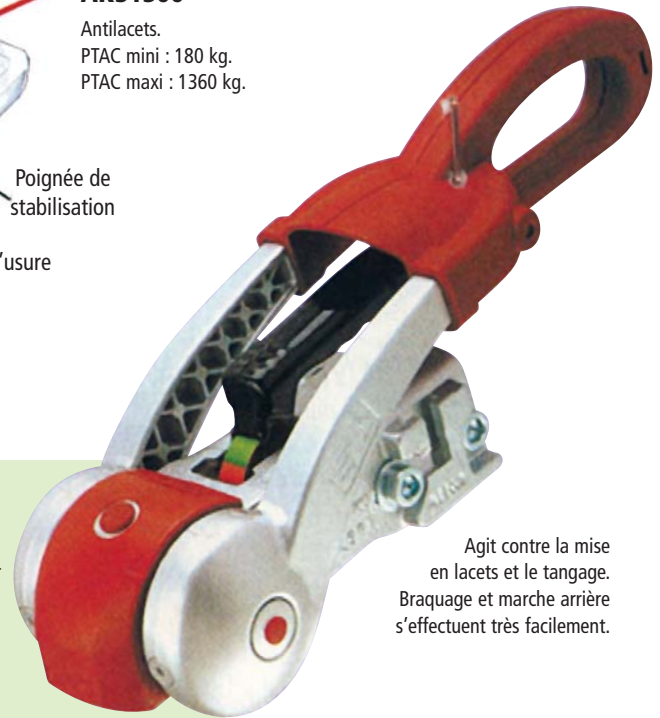

Agit contre la mise en lacets et le tangage. Braquage et marche arrière s'effectuent très facilement.

pratique !



0606A

Housse de tête pour stabilisateur Alko. Oeillet pour cadenas Ø 10 mm (non inclus). Voir page 27.

La boîte comprend :

- > 1 AKS
- > 1 Kit visserie
- > 1 Kit d'entretoises (pour tube ø 35-40-45 perçage horizontal et tube ø 45-50 perçage en croix)
- > 1 Notice de montage

antivols stabilisateurs aks



0683

Antivol SAFETY AKS 1300. Empêche tout accrochage et/ou décrochage non- autorisé et peut rester en place même en roulant.



0684

Antivol AKS 2000.



0686

Antivol AKS 1300.

0694

Antivol Safety AKS 2004 et AKS 3004.

coupelles de friction

E

0456

Kit de 2 coupelles de friction :
- AKS 2000 réglage automatique > 06/93.
- AKS 2004
- AKS 3004



E

0457

Kit de 2 coupelles de friction AKS1300. Vendu sans rondelles ni rouleaux.



E

0428

Kit coupelle de friction AKS 2004 et AKS 3004.

