

## boîtiers d'attelage non freinés

### Boîtiers tube carré

**0615** Boîtier d'attelage à boulonner  $\square$  45.


**0616** Boîtier d'attelage à boulonner  $\square$  50.

**0617** Boîtier d'attelage à boulonner  $\square$  60.



### Boîtiers d'attelage tube rond

**0696**  
Tête Alko AK7  
 $\varnothing$  60.

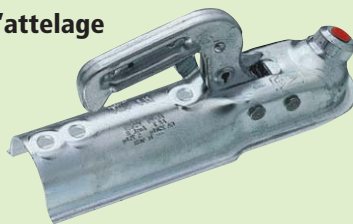


**0614A**  
Tête attelage  $\square$  60.  
Double perçage  
Perçage dessus : 9 cm.  
Perçage latéral oblong :  
1,5 cm. Entraxe 8,5 cm.  
Hauteur de perçage :  
2,5 cm.



### Support d'adaptateur

$\square$  60



**0459**

Dim. en mm			PTAC
A	B	C	
120	193	168	750

**0614**  
Tête attelage  $\square$  60,  
double perçage.  
Perçage au-dessus 9 cm  
Perçage latéral 8 cm  
Hauteur de perçage 3 cm




## boulonnerie

**V1080** Boulon  $\varnothing$  10 x 80 plat 17.

**R10** Rondelle 10,5 x 22 x 2.

**EN10** Écrou Nylstop  $\varnothing$  10 plat 10.

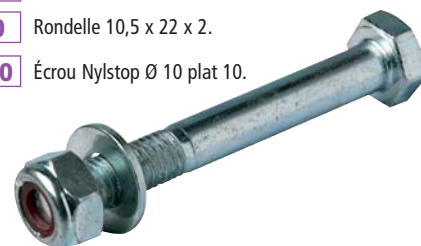

## sabot de tête

**0601**  
Sabot de soutien tête  
d'attelage. Entraxe de  
fixation 90 mm  
galvanisé.  
L 165 x l 25 x H 70 mm



**0601AB** **B**  
Sabot en V.  
L 126 x l 35 x  
h 70 mm.




## protège-têtes attelage

**0695**  
Souple, résistant aux U.V. et aux écarts de températures, il évite d'abîmer le pare-chocs de la voiture lors de l'attelage de la caravane/remorque. Dispositif simple et facile à installer, s'emboîte sur la plupart des têtes d'attelage. (Boîte de 12)



## câbles de rupture

**0623**  
**0623B** **B**  
Câble de rupture  
L 950 mm.

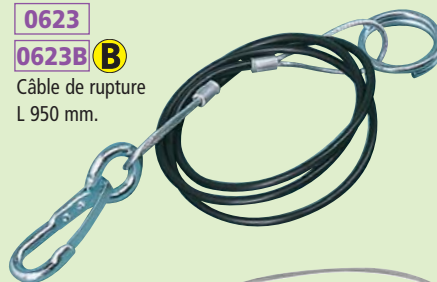


**inox**

**0644B** **B**  
Mousqueton pour  
câble de rupture  
L 70,  $\varnothing$  7.



**60017B** **B**  
Câble de rupture L 60 cm.  
Grosse boucle pour rotule  $\varnothing$  50.

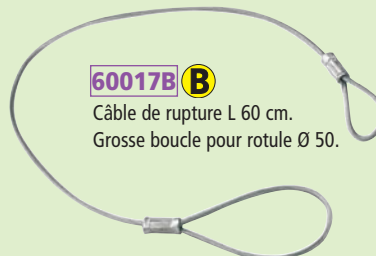

**0624**  
**0624BL** **B**  
Câble de rupture L 1130 mm.  
Livré avec axe + goupille  
et boulon + écrou.



**E**  
**0582**  
Crochet pour câble de rupture.  
Se boulonne sur col de cygne.  
Fermeture par ressort.

